DE

# WLAN-PIR-Bewegungsmelder XMD-101.app

extraflach, mit App, 360°, 230 V

## Bedienungsanleitung

Luminea™ Home Control

NX-4930-675

# Inhaltsverzeichnis

**Ihr neuer WLAN-PIR-Bewegungsmelder ..... 4**
Lieferumfang ..... 4

**Sicherheitshinweise ..... 5**
Wichtige Hinweise zur Entsorgung ..... 6
Konformitätserklärung ..... 6

**Produktdetails ..... 7**

**Schaltplan ..... 7**

**Inbetriebnahme ..... 8**
1. Montage-Hinweise ..... 8
2. Montage ..... 9
3. App installieren ..... 10
4. PIR-Bewegungsmelder mit App verbinden ..... 11

**Steuerung per App ..... 12**
1. Steuer-Seite des PIR-Sensors ..... 12
2. Manueller Ein/Aus-Schalter ..... 13
3. Szene erstellen ..... 14
4. Aktivitäten-Protokoll einsehen ..... 16

**Datenschutz ..... 17**

**Technische Daten ..... 17**

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.luminea.info**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neuer WLAN-PIR-Bewegungsmelder

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses extraflachen Bewegungsmelders. Mit ihm behalten Sie per App Status, Batteriestand und Alarm-Aufzeichnungen weltweit im Blick. Über ausgelöste Alarme werden Sie zusätzlich per Push-Benachrichtigung informiert.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bewegungsmelder optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Bewegungsmelder
- Bedienungsanleitung

**Empfohlene App:**
Für die Steuerung des Gerätes benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Bewegungsmelder und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.

# Sicherheitshinweise

*HINWEIS:*

*Der Bewegungsmelder ist nur für Licht geeignet. Achtung, die Last kann nur eine Lampe sein!*

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberfläche ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4930-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4930 ein.

CE

## Produktdetails

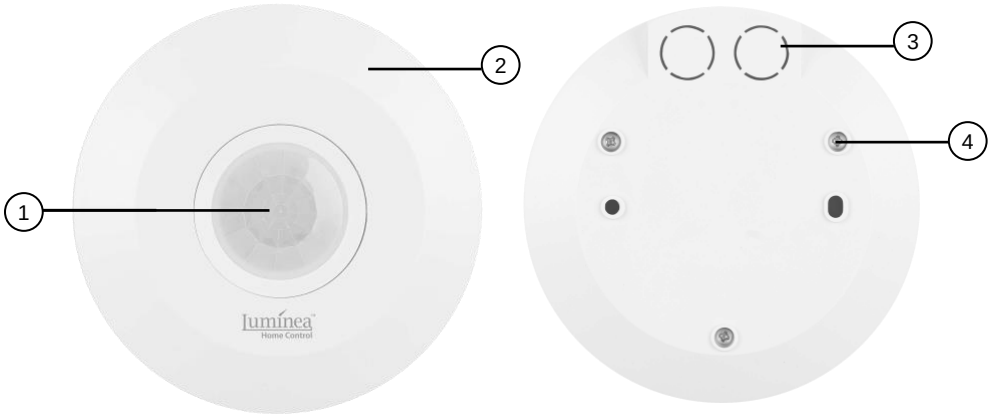


1. PIR-Sensor
2. Sensor-Abdeckung
3. Kabel-Abdeckung
4. Schrauben

## Schaltplan

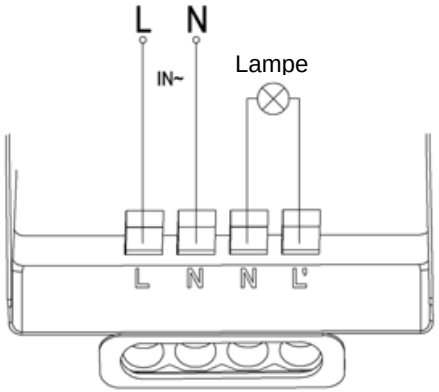

# Inbetriebnahme

## 1. Montage-Hinweise

***ACHTUNG!***

***Die Installation darf nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z.B. VDE) vertraut sind! Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!***

***Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.***

***Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.***

***Haben Sie keine Fachkenntnisse über die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!***

Folgende Fachkenntnisse sind für die Installation erforderlich:

- 5 Sicherheitsregeln (Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken)
- Geeignete Ausrüstung wählen (Werkzeug, Messgeräte, Schutzausrüstung)
- Messergebnisse auswerten
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallations-Materials
- Art des Versorgungsnetzes (TN, IT, TT) und dessen Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.)

## 2. Montage

1. Achten Sie darauf, dass die Sicherung abgeschaltet ist und stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.
2. Öffnen Sie die Sensor-Abdeckung, indem Sie die Schrauben auf der Unterseite entfernen.

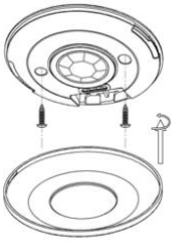

3. Schließen Sie die Leitung gemäß dem Schaltplan an das Stromnetz und an eine Lampe an. Beachten Sie dabei, in welcher Höhe und Distanz der Bewegungsmelder angebracht werden sollte, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.

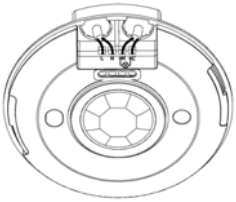

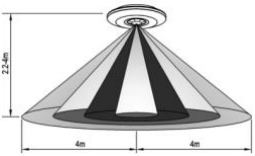


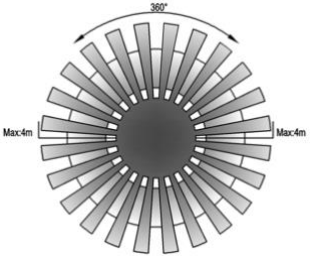


Setzen Sie den PIR-Sensor in der Wand oder der Decke ein. Fixieren Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben.

4. Setzen Sie die Sensor-Abdeckung wieder auf den Sensor und befestigen Sie ihn mit den vorher entnommenen Schrauben.
5. Schalten Sie den Strom im Haus wieder an.

## 3. App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät oder Sprachbefehl benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem PIR-Bewegungsmelder und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android iOS

*HINWEIS:*

*Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.*

*Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer NX-4930 ein.*

www.pearl.de/support

## 4. PIR-Bewegungsmelder mit App verbinden

*HINWEIS:*

*Ihr Bewegungsmelder kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.*

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr PIR-Bewegungsmelder eingebunden werden soll.

*HINWEIS:*

*5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.*

2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
4. Schalten Sie gegebenenfalls den Stromkreis des Bewegungsmelders ein. Nach kurzer Zeit beginnt die rote Kontrollleuchte zu blinken. Sollte sie nicht blinken, stecken Sie das Gerät dreimal aus und ein, um es wieder in den Pairing-Modus zu versetzen.
5. Der Bewegungsmelder ist nun im WLAN-Verbindungsmodus.
6. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol. Der Bewegungsmelder wird erkannt.
7. Tippen Sie auf "Gehen Sie auf Hinzufügen".
8. Tippen Sie nun auf das Pluszeichen neben Ihrem Gerät.
9. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihr Bewegungsmelder eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.

*HINWEIS:*

*Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Bewegungsmelder mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.*

*Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.*

10. Tippen Sie auf **Fertigstellung.** Ihr PIR-Bewegungsmelder ist nun der App hinzugefügt.

# Steuerung per App

## 1. Steuer-Seite des PIR-Sensors

*HINWEIS:*

*Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.*

Auf der Steuer-Seite Ihres PIR-Sensors können alle relevanten Einstellungen vorgenommen werden.
Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein-Zuhause**-Tab) auf Ihren PIR-Bewegungsensor. Die Steuerseite wird aufgerufen.

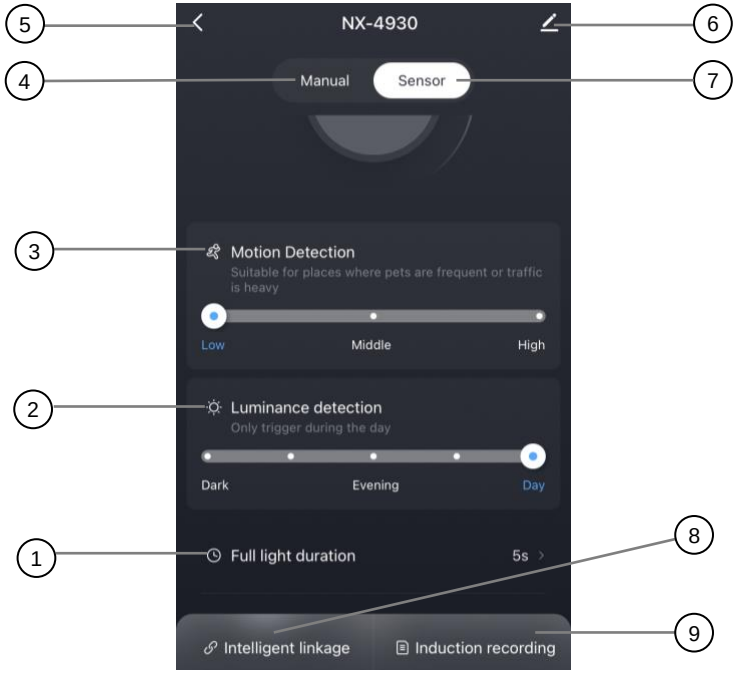


1. Laufzeit der angeschlossenen Lampe
2. Helligkeits-Empfindlichkeit
3. Bewegungs-Empfindlichkeit
4. Manueller Ein/Aus-Schalter
5. Zurück zum Mein-Zuhause-Tab
6. Geräte-Einstellungen
7. Sensor-Einstellungen
8. Intelligente Einstellung
9. Aktivitäten-Protokoll

## 2. Manueller Ein/Aus-Schalter

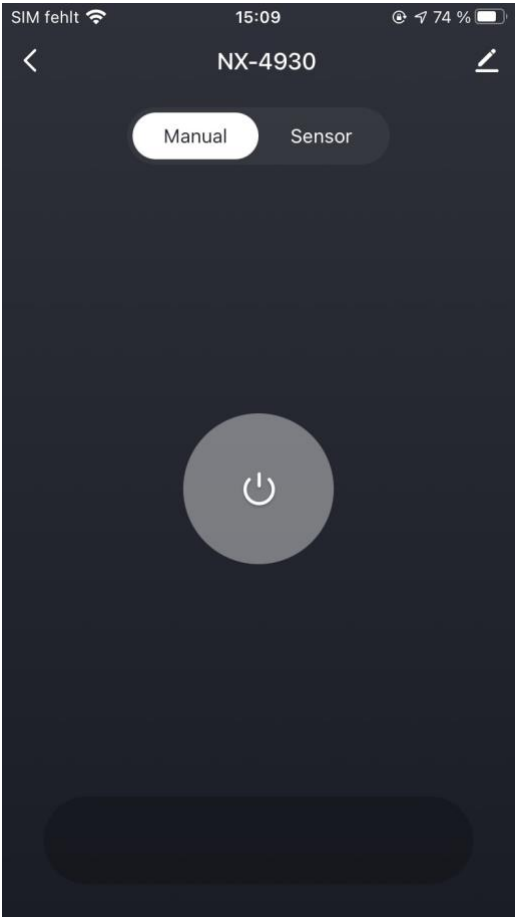


Im manuellen Modus können Sie das angeschlossene Licht durch Tippen auf die Ein/Aus-Taste ein- oder ausschalten.

## 3. Szene erstellen

1. Um eine Szene zu erstellen, tippen Sie auf der Steuer-Seite auf "Intelligente Einstellung" ("Intelliget linkage"). Tippen Sie dann auf das Pluszeichen unten rechts.

*HINWEIS:*

*Ein Gerät muss nicht direkt am Bewegungsmelder angeschlossen sein. Koppeln Sie beispielsweise eine kompatible LED-Lampe mit der App, um diese durch die Bewegung am PIR-Bewegungsmelder auszulösen.*

2. Wählen Sie "Aufgabe hinzufügen. Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie mit dem PIR-Bewegungsmelder koppeln möchten (Hier: Weihnachtslicht)

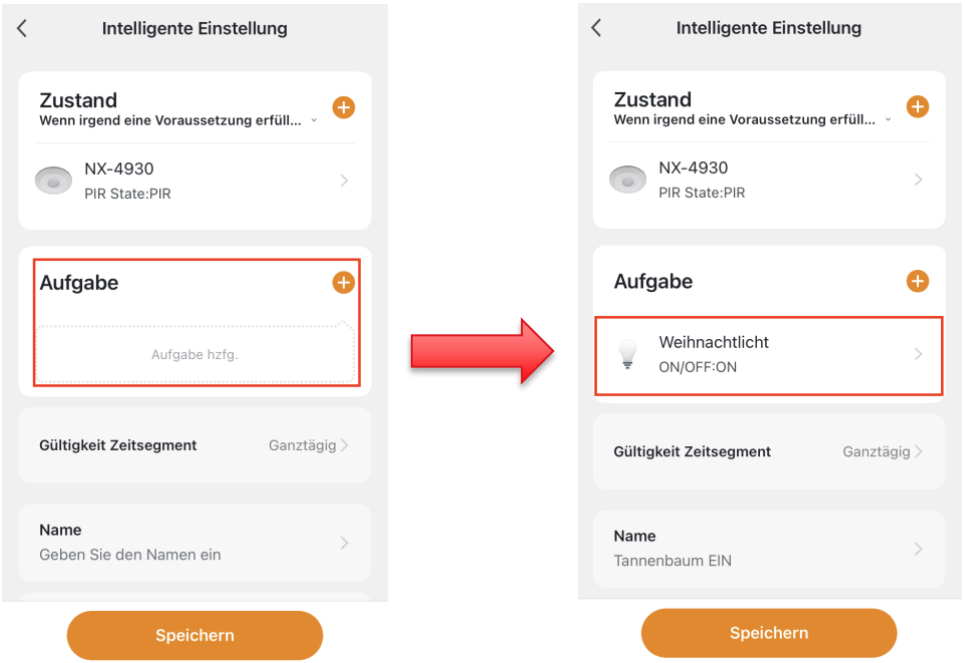


3. Wählen Sie im Bereich "Gültiges Zeitsegment aus", wie lange das Licht nach Aktivierung des PIR-Bewegungsmelders leuchten soll.

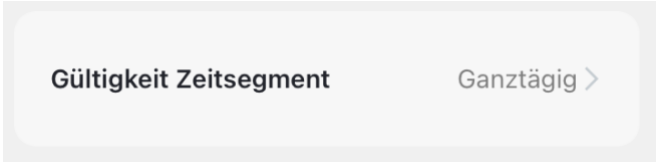

4. Geben Sie der erstellen Szene einen Namen.

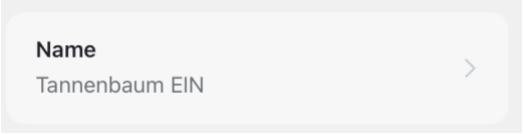


5. Speichern Sie Ihre Szene, indem Sie auf den orangenen Button "Speichern" tippen. Bestätigen Sie, die Meldung über die Automatisierung mit "JA".

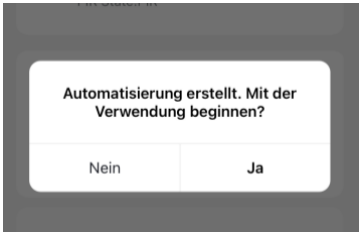


6. Wenn Sie nach Erstellen der Szene auf "Intelligente Einstellung" auf der Steuer-Seite Ihres PIR-Bewegungsmelders tippen, wird Ihre erstellte Szene angezeigt. Sie können Sie durch Tippen auf den Schalter rechts jederzeit ein- und ausschalten.

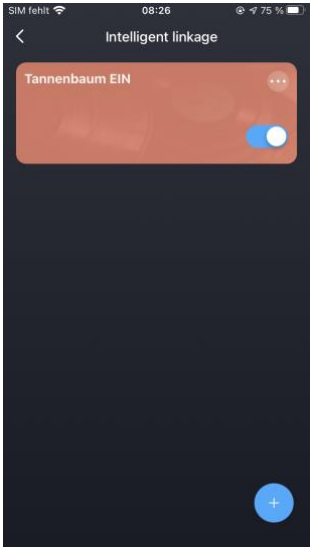


7. Mit dem Tippen auf das "Plussymbol" unten rechts können Sie jederzeit weitere Szenen für Ihren PIR-Bewegungsmelder erstellen.

## 4. Aktivitäten-Protokoll einsehen

1. Wenn Sie sehen wollen, wann Ihr Bewegungsmelder aktiviert wurde, sehen Sie das Aktivitäten-Protokoll ein. Dafür gehen Sie auf die Steuer-Seite Ihres Bewegungsmelders und tippen auf "Induction Recording".

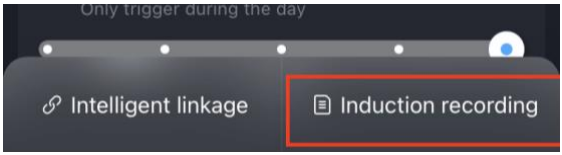


2. Das Aktivitäten-Protokoll listet Ihnen chronologisch jegliche Bewegung auf.

3. 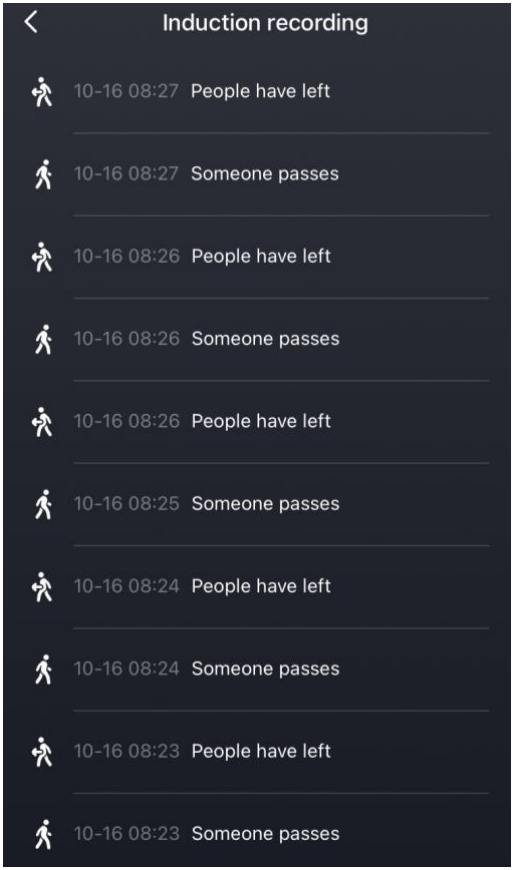

# Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

# Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | | 0,5 Watt |
| Betriebsstrom | | 230 V |
| Bewegungserkennung | | 180° Erfassungswinkel (horizontal und vertikal) |
| | | bis zu 8m Reichweite |
| WLAN | Standard | 802.11 b/g/n |
| | Band | 2,4 GHz |
| | Funkfrequenz | 2.412 – 2.472 MHz |
| | Sendeleistung | 16 dBm |
| Farbe | | weiß |
| Maße | | 115 x 115 x 24 mm |
| Gewicht | | 106 g |

Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41(0)848–223–300

FR: +33(0)388–580–202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 26.08.2021 – LW/DD//MF

FR

# XMD-101.app
# Détecteur de mouvement PIR connecté 360°

Mode d'emploi

Lumínea™ Home Control

NX-4930-675

# Table des matières

**Votre nouveau détecteur de mouvement PIR connecté ..... 3**
Contenu ..... 3

**Consignes de sécurité ..... 4**
Consignes importantes pour le traitement des déchets ..... 5
Déclaration de conformité ..... 5

**Description du produit ..... 6**

**Schéma de connexion ..... 6**

**Mise en marche ..... 6**
1. Instructions de montage ..... 6
2. Montage ..... 7
3. Installer l'application ..... 8
4. Connecter le détecteur de mouvement à l'application ..... 8

**Contrôle par application ..... 9**
1. Page de commande du capteur PIR ..... 9
2. Interrupteur marche/arrêt manuel ..... 11
3. Créer des scénarios ..... 11
4. Affichez le compte-rendu des activités ..... 13

**Protection des données ..... 14**

**Caractéristiques techniques ..... 15**

# Votre nouveau détecteur de mouvement PIR connecté

**Chère cliente, cher client,**
Nous vous remercions pour le choix de ce détecteur de mouvement ultraplat. L'application vous permet de garder un œil sur le statut, l'état de la batterie et les enregistrements d'alarme du détecteur de mouvement, et ce dans le monde entier. Vous êtes également informé des alarmes déclenchées par notification Push.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Détecteur de mouvement
- Mode d'emploi

## Application recommandée

L'utilisation de l'appareil requiert une application capable d'établir une connexion entre le détecteur de mouvement et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

# Consignes de sécurité

*NOTE :*

*Le détecteur de mouvement n'est conçu que pour une source d'éclairage. Attention ! La charge ne peut être qu'une lampe.*

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-4930 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

# Description du produit

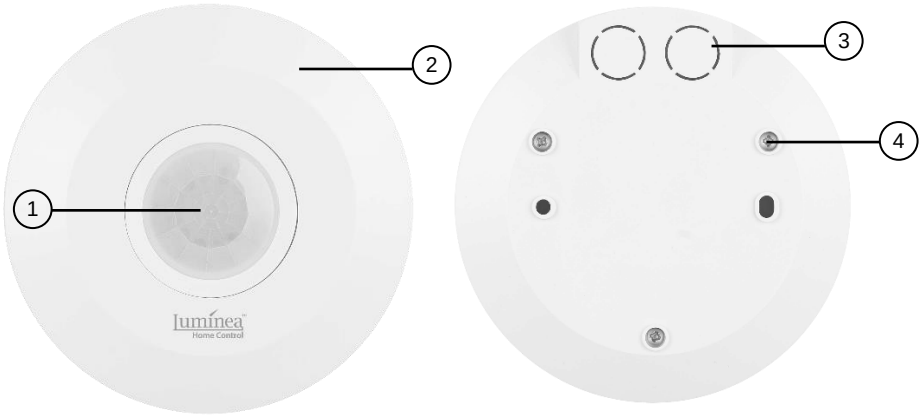


1. Capteur PIR
2. Cache du capteur
3. Cache du câble
4. Vis

# Schéma de connexion

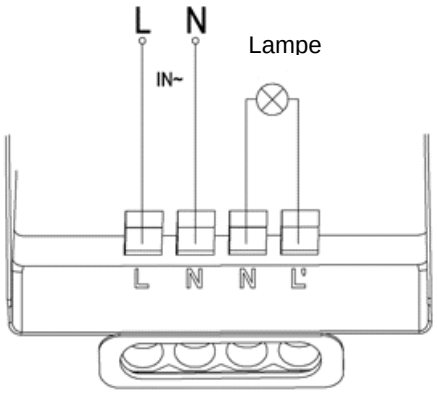


# Mise en marche

## 1. Instructions de montage

***ATTENTION !***

***L'installation ne doit être effectuée que par des personnes possédant les connaissances électrotechniques nécessaires et l'expérience requise***

***(électriciens, etc.), et maîtrisant les normes en vigueur (VDE, etc.).Danger de mort par choc électrique !***
***Une installation incorrecte met en danger votre propre vie ainsi que celle des utilisateurs du système électrique.***
***Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels (par ex. un incendie). Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.***
***Si vous n'avez pas de connaissances particulières sur l'installation, n'effectuez pas l'installation vous-même, contactez un électricien !***

Les connaissances spécialisées suivantes sont nécessaires pour l'installation :

- 5 règles de sécurité (déconnexion, protection contre la reconnexion, vérification de l'absence de tension, mise à la terre et court-circuit, protection des parties sous tension adjacentes)
- Choix de l'équipement adéquat (outils, instruments de mesure, équipement de protection)
- Évaluation des résultats des mesures
- Choix du matériel d'installation électrique pour assurer les coupures en toute sécurité
- Indices de protection IP
- Montage du matériel d'installation électrique
- Régime de neutre (TN, IT, TT) et conditions de raccordement (mise à la terre, mesures complémentaires nécessaires, etc.)

## 2. Montage

1. Assurez-vous que le fusible ainsi que l'alimentation sont hors tension : vous devez couper le courant dans la maison.
2. Ouvrez le cache du capteur. Pour cela, retirez les vis situées sur le dessous.

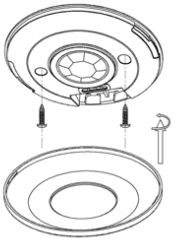

3. Branchez les câbles au réseau électrique et à une lampe, en respectant le schéma de connexion. Ce faisant, prenez en compte la hauteur et la distance à laquelle le détecteur de mouvement doit être installé pour fonctionner correctement.

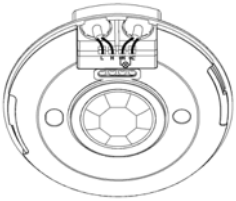

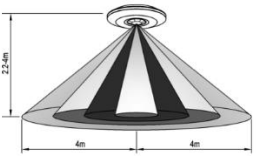


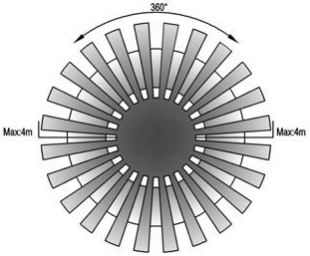


Fixez le capteur PIR au mur ou au plafond. Fixez-le à l'aide des vis fournies.

4. Replacez le cache du capteur sur le capteur, puis fixez-le à l'aide des vis que vous avez précédemment ôtées.
5. Remettez le courant dans la maison.

## 3. Installer l'application

L'utilisation du produit par appareil mobile ou commande vocale requiert une application capable d'établir une connexion entre le détecteur de mouvement et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android iOS

*NOTE :*
*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.*
*Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.*

## 4. Connecter le détecteur de mouvement à l'application

*NOTE :*
*Le détecteur de mouvement ne peut être connecté qu'à un réseau 2,4 GHz.*

1. Connectez votre appareil mobile au réseau 2,4 GHz dans lequel le détecteur de mouvement doit être intégré.

*NOTE :*

*Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables par la mention "5G" accolée au nom du réseau.*

2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
4. Si besoin, activez le circuit électrique du détecteur de mouvement. Après quelques instants, le voyant de contrôle rouge commence à clignoter. S'il ne clignote pas, branchez et débranchez l'appareil trois fois de suite pour le remettre en mode Appariement.
5. Le détecteur de mouvement passe alors en mode Connexion wifi.
6. Appuyez en haut à droite sur le symbole +. Le détecteur de mouvement est reconnu.
7. Appuyez sur "Ajouter".
8. Appuyez maintenant sur le signe + à côté de votre appareil.
9. Saisissez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel le détecteur de mouvement doit être connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

*NOTE :*

*Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre détecteur de mouvement est connecté à un autre réseau Internet sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.*

*Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour et entrez le mot de passe wifi requis.*

10. Appuyez sur **Terminer**. Le détecteur de mouvement est maintenant ajouté dans l'application.

# Contrôle par application

## 1. Page de commande du capteur PIR

*NOTE :*

*Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*

Sur la page de commande du détecteur de mouvement, tous les réglages importants peuvent être effectués.
Dans la liste des appareils (onglet **Ma famille**), appuyez sur votre détecteur de mouvement. La page de commande s'affiche.

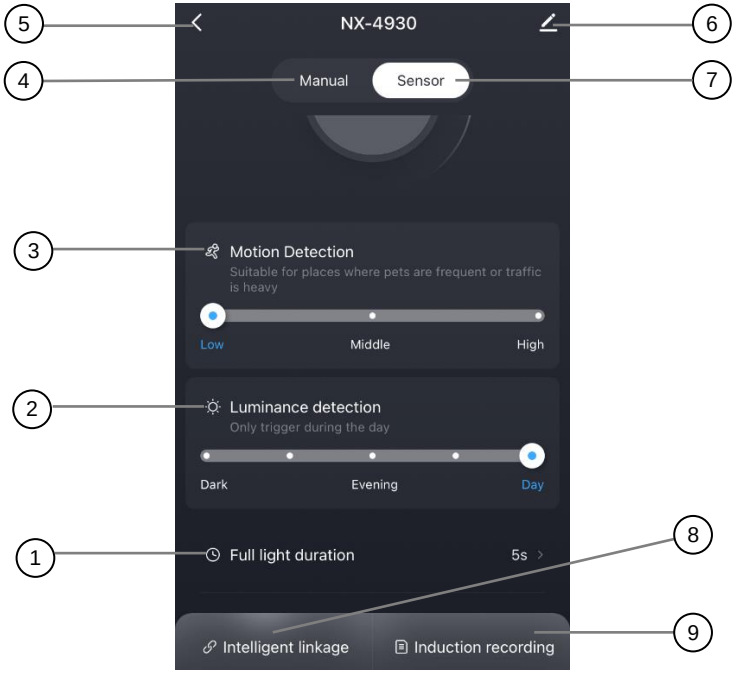


1. Durée d'éclairage de la lampe connectée
2. Sensibilité - luminosité
3. Sensibilité - mouvement
4. Interrupteur marche/arrêt manuel
5. Revenir à l'onglet Ma famille
6. Paramètres de l'appareil
7. Réglages du capteur
8. Réglage intelligent
9 Compte-rendu - activités

## 2. Interrupteur marche/arrêt manuel

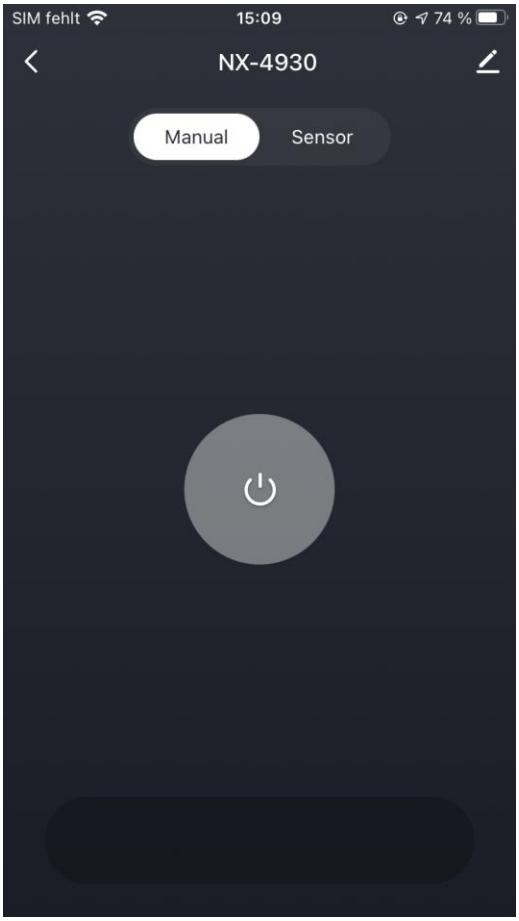


En mode manuel, vous pouvez allumer et éteindre la lampe branchée en appuyant sur la touche Marche/arrêt.

## 3. Créer des scénarios

1. Pour créer un scénario, ouvrez la page de commande et appuyez sur "Intelligent linkage" (Réglage intelligent). Appuyez ensuite sur le signe + situé en bas à droite.

*NOTE :*

*Un appareil ne doit pas être branché directement au détecteur de mouvement. Par exemple, vous pouvez coupler avec l'application une ampoule LED compatible, afin que celle-ci soit activée par le déclenchement du détecteur de mouvement.*

2. Sélectionnez "Ajouter une tâche". Choisissez un appareil que vous souhaitez coupler avec le détecteur de mouvement (ici : une guirlande de Noël).

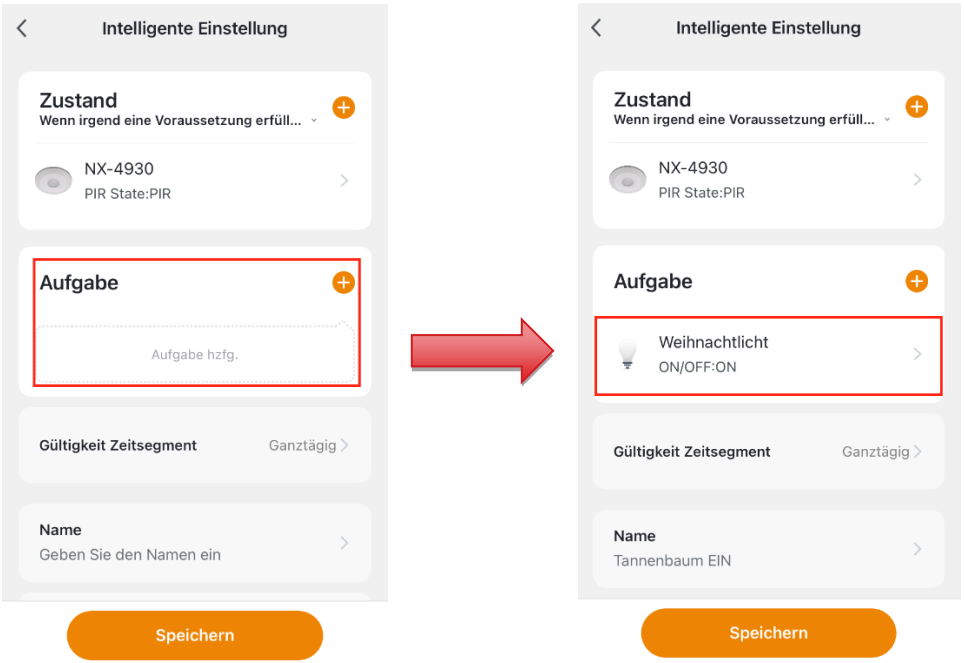


3. Dans la zone correspondante, déterminez pendant combien de temps après l'activation la lumière doit rester allumée.

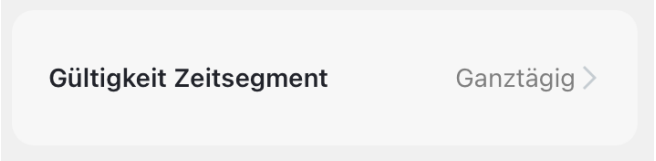


4. Nommez le scénario que vous venez de créer.

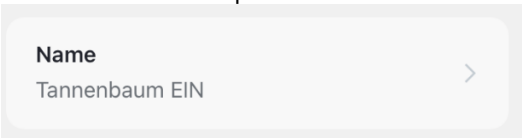


5. Enregistrez le scénario en appuyant sur le bouton orange "Enregistrer". Répondez au message d'avertissement concernant l'automatisation par "Oui".

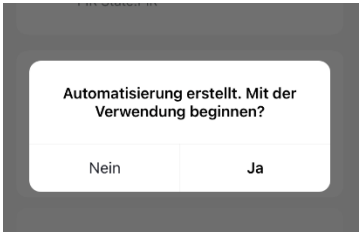


6. Une fois le scénario créé, appuyez sur "Réglage intelligent" dans la page de commande de votre détecteur de mouvement pour afficher ce scénario. Vous pouvez l'activer ou le désactiver à tout moment, en appuyant sur le curseur placé à droite.

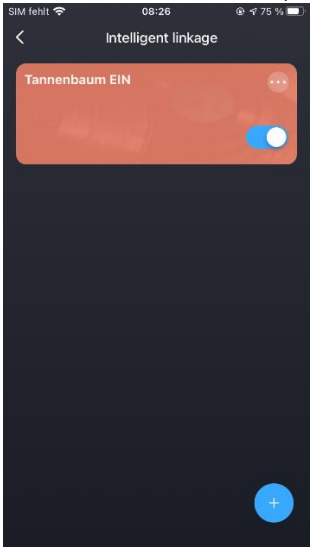


7. En appuyant sur le symbole + en bas à droite, vous pouvez à tout moment créer d'autres scénarios pour le détecteur de mouvement.

## 4. Affichez le compte-rendu des activités

1. Pour savoir quand le détecteur de mouvement doit être activé, consultez le compte-rendu des activités. Pour ce faire, ouvrez la page de commande du détecteur de mouvement et appuyez sur "Induction Recording".

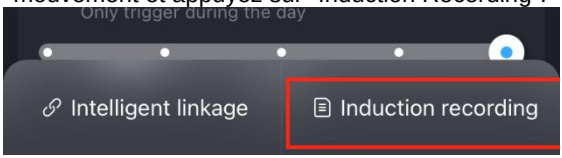


2. Le compte-rendu des activités vous affiche la liste de chaque mouvement détecté, par ordre chronologique.

3. 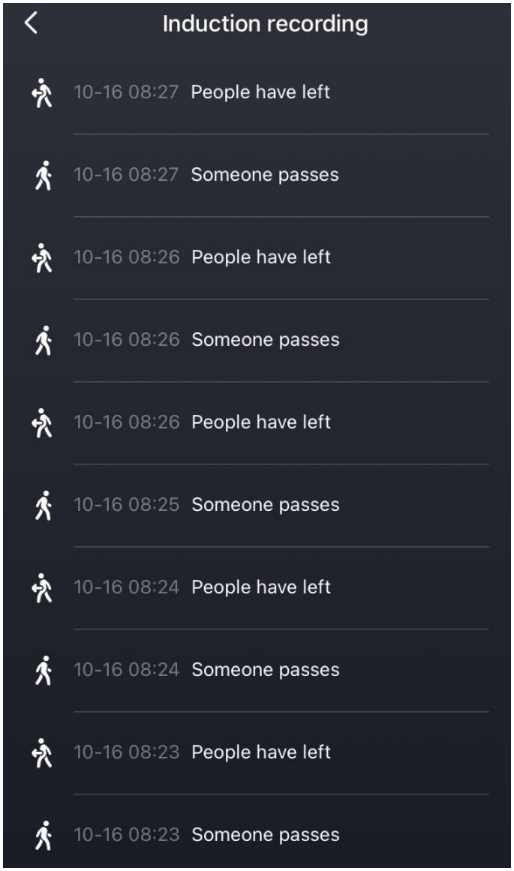


## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement supprimer l'appareil de l'application.
L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

# Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Puissance absorbée | | 0,5 W |
| Courant de fonctionnement | | 230 V |
| Détection de mouvement | | Angle de détection : 180° (à l'horizontale et à la verticale) |
| | | Jusqu'à 8 mètres de portée |
| Réseau Internet sans fil | Standard | 802.11 b/g/n |
| | Bande | 2,4 GHz |
| | Fréquence radio | 2412 – 2472 MHz |
| | Puissance d'émission | 16 dBm |
| Coloris | | Blanc |
| Dimensions | | 115 x 115 x 24 mm |
| Poids | | 106 g |

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

REV2 – 26.08.2021 – LW/DD//MF